


# CÓMO USAR EL APEX™


EXOSUIT

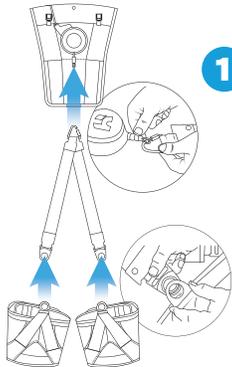


**1** Monte el Apex uniendo el mosquetón de metal con las bandas usando el broche de la espalda. Extienda la parte trasera y las bandas, de modo que lo escrito en las bandas quede hacia arriba. Presione para ajustar las bandas a los clips de las mangas de las piernas. Asegúrese de colocar la manga de pierna derecha del lado izquierdo.




**2** Colóquese las tiras de los hombros como si fuese una mochila y luego ajuste las tiras hasta que el interruptor quede sobre el hombro.

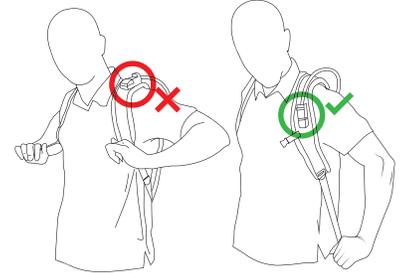

**3** Ajuste la pequeña tira del pecho hasta que se sienta cómodo.

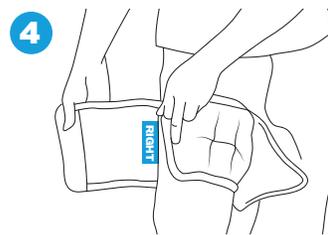

**4** Ubique las indicaciones de "derecho" e "izquierdo", y tome la manga de pierna correcta.

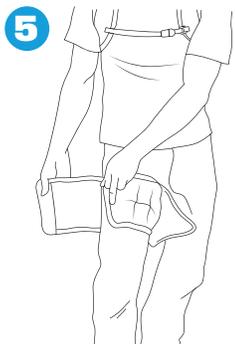

**5** Colóquese las mangas de pierna ubicando el clip en la parte central del glúteo, y luego envuelva el muslo interno con la solapa interna.



**6** Ajuste la solapa externa sobre la interna.



**7** Luego, estire la segunda solapa interna para que quede ajustada alrededor de la pierna. Repita los pasos 4 a 7 en ambas piernas.

Luego de ajustar el traje, use los pasacintas incluidos para sujetar las cintas sueltas.




Si quiere acceder a más consejos de colocación: [HeroWearExo.com/fitting](http://HeroWearExo.com/fitting)


## CÓMO COLOCARSE LOS DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN

Si no lo ha hecho, arme y colóquese el exoesqueleto Apex con un cinturón fuerte (incluimos un cinturón con los dispositivos de sujeción). No necesita tener pasacintos en el pantalón para usar los dispositivos de sujeción de las mangas.


**1** Abra el clip de los dispositivos de sujeción tirando de la pestaña de metal. Presione en la pestaña de metal lisa para cerrar el clip y ajustarlo en su lugar.

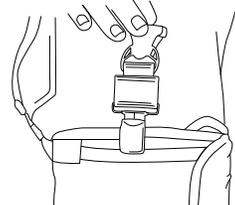


**2** Pase la tira del dispositivo por debajo del cinturón y luego por encima, y ajuste el clip.

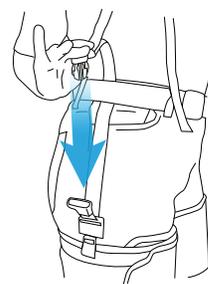

**3** Ajuste la tira de los dispositivos tirando del extremo suelto de la cinta.

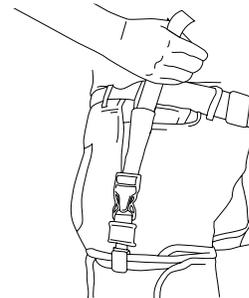


**4** Doble la cinta sobrante y sujétela con los pasacintas incluidos. Repita en ambas piernas.

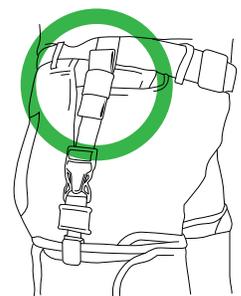


# CÓMO USAR EL APEX™

EXOSUIT


## CONTROL DE POSICIÓN

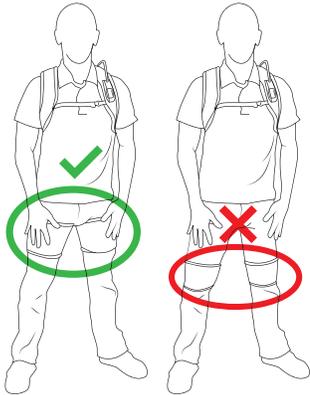

Las mangas de las piernas deben estar justo debajo de la ingle, no más abajo.

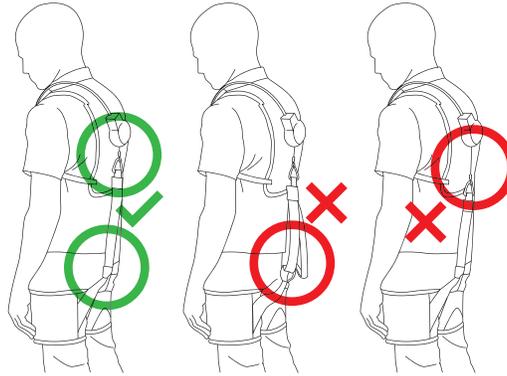

Cuando se pare con el equipo sin activar, las bandas no deben estar sueltas ni flojas, y no debe haber más de 2 pulgadas de sogas desde el enganche.

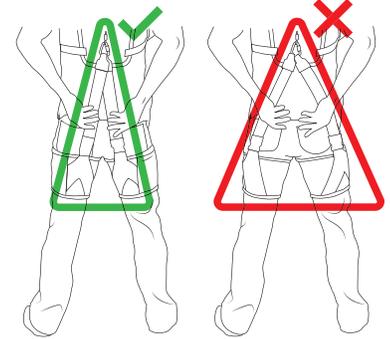

Ajuste las mangas de las piernas de modo que las bandas pasen sobre la parte central de cada glúteo.


Las bandas no deben separarse demasiado para que no queden en la parte externa de las caderas.



Debe ser capaz de respirar hondo mientras el traje está ajustado y usted está completamente agachado. Si siente que su capacidad de movimiento se limita cuando se agacha completamente o siente dolor en los hombros, intente ajustar las tiras de los hombros o del pecho hasta que se sienta cómodo.



Si alguna de las partes es demasiado grande o demasiado pequeña para usted, comuníquese con quien le dio el traje o con HeroWear, y solicite un **talle nuevo en** [HeroWearExo.com/Contact](https://HerowearExo.com/Contact)

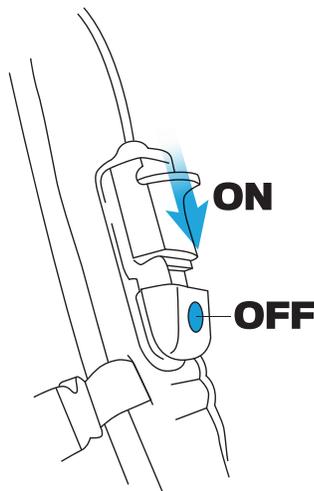

Active el sistema tirando hacia abajo del interruptor superior hasta que haga clic.

Desactive el sistema presionando el botón inferior del interruptor. Nunca desactive el traje mientras este se encuentre tensionado.

Asegúrese de elegir la fuerza de banda que le brinde el apoyo y la asistencia correctos para el trabajo sin restringir el movimiento.

**El exoesqueleto Apex no aumenta la fuerza ni permite que los usuarios levanten cargas más pesadas de lo que normalmente cargan. Siempre use la mecánica corporal correcta y técnicas de levantamiento seguro cuando use el Apex.**

El exoesqueleto Apex fue diseñado para usarse mientras se realizan tareas y actividades como las siguientes: levantar, agacharse, inclinarse hacia adelante, encorvarse, doblarse, o agacharse o inclinarse para alcanzar objetos lejanos.



Si quiere acceder a más consejos de colocación: [HeroWearExo.com/Use](https://HerowearExo.com/Use)