

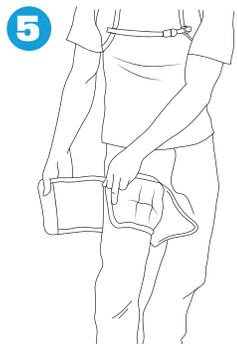
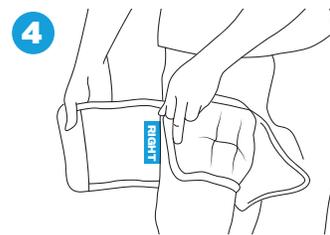


# APEX™ の着用方法

EXOSUIT

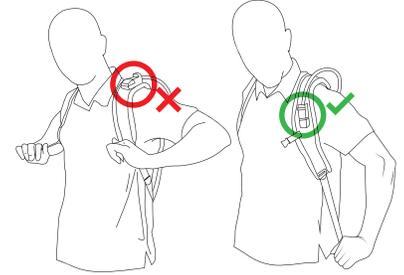

装着感を調整したら、付属の帯ひも留めを使用して帯ひもの緩みを締め直します。







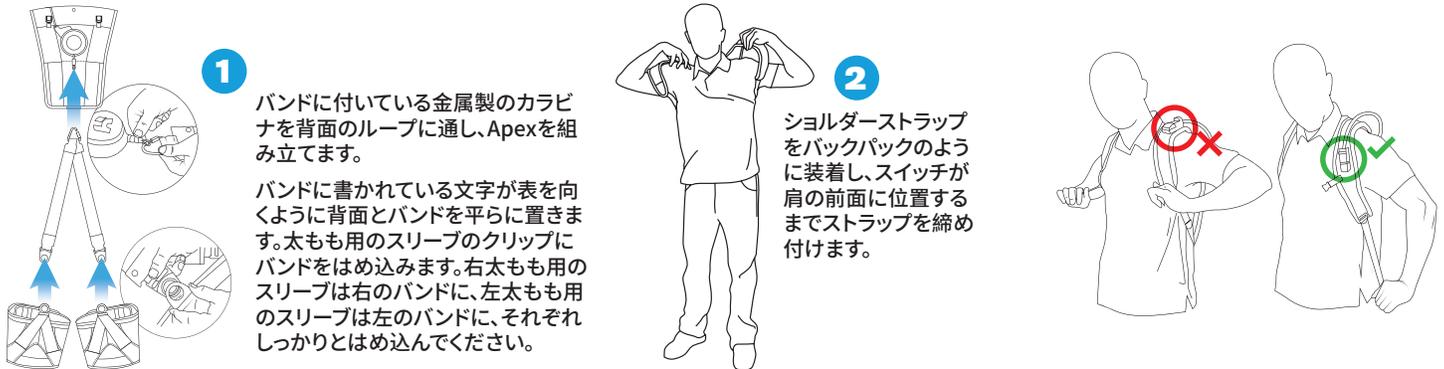


着用のヒントについては、以下にアクセスしてください:

[HeroWearExo.com/fitting](https://herowearexo.com/fitting)

## アンカーの装着


Apex exosuitを組み立て着用したら、丈夫なベルトを装着します(アンカー付きのベルトをご用意しています。お持ちでない方はぜひお試しください)。太もも用のスリーブアンカーは、ズボンにベルト通しがなくてもご使用いただけます。

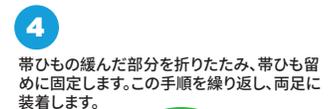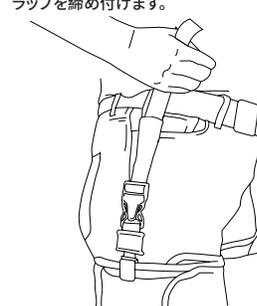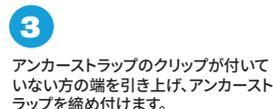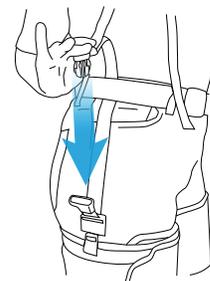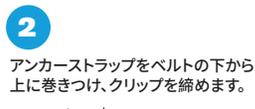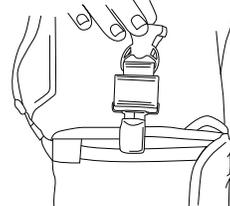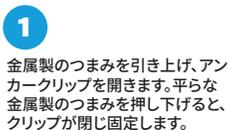


# APEX<sup>TM</sup> の使用方法

EXOSUIT


## 装着感の確認

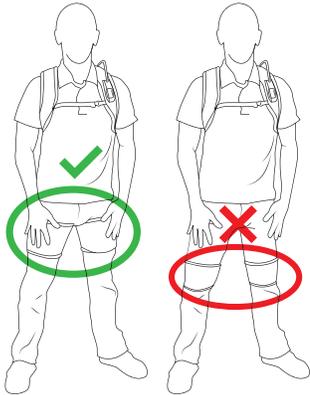

太もも用スリーブは、低い位置ではなく足の付け根のすぐ下の位置に装着してください。

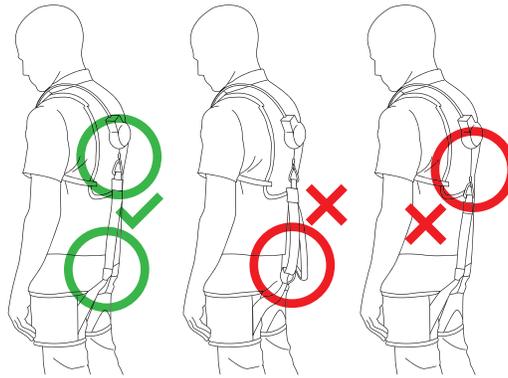

「オフ」の状態でも直立している場合は、バンドにたるみや緩みがないようにしてください。また、クラッチから伸びるロープが5cmを越えないようにしてください。

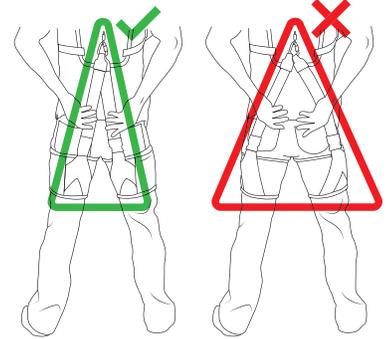

バンドが左右のお尻の真ん中を通るよう、太もも用のスリーブを調整してください。

バンドは、腰の外側まで回らないようにしてください。




スーツを着用し、体を完全に曲げた姿勢でも楽に深呼吸ができるはずです。体を完全に曲げたときに窮屈さを感じたり、肩に痛みがある場合は、ショルダーストラップや胸部のストラップを快適な状態に調整してください。



部分的に大きすぎたり小さすぎる場合は、スーツ購入担当者に連絡するか、HeroWearにお問い合わせのうえ、新しいサイズをお求めください。

[HeroWearExo.com/Contact](https://www.herowear.com/contact)

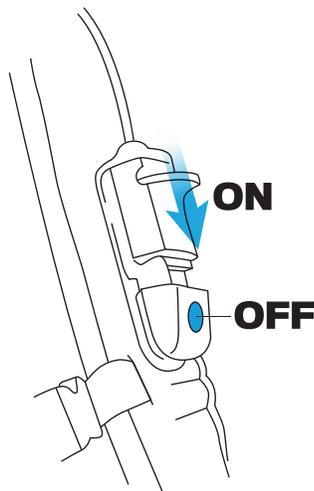

スイッチの上部をカチッと音がするまで引き下げるとシステムが作動します。

スイッチの下部にあるボタンを押すとシステムが解除されます。張力がかかっている間は絶対にシステムを解除しないでください。

動きが制限されず、作業に適したサポートが得られる強度を選択してください。

APEX exosuit は、強度を高めたり通常持ち上げることができる重量以上の物を持ち上げるためのものではありません。APEX を使用する際は、常に適切な身体力学を利用し、安全な持ち上げ方法を採用してください。

APEX exosuit は、持ち上げる、曲げる、前傾する、かがむ、しゃがむ、曲げたり傾いたりする長時間の屈伸といった作業や活動を行う際の着用を想定します。



着用のヒントについては、以下にアクセスしてください。

[HeroWearExo.com/Use](https://www.herowear.com/use)