



INSTRUCCIONES DE USO DE APEX EXO

1

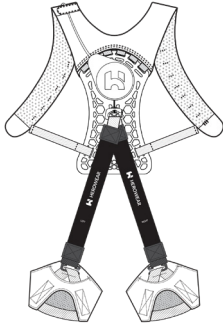


Arme el Apex 2 deslizando el lazo superior de las bandas a través del mosquetón de metal en el embrague mecánico con la escritura en las bandas hacia afuera. Coloque las musleras con el material engomado y las letras hacia abajo. Deslice el mosquetón de la banda derecha a través de la parte superior del lazo de la muslera derecha. Luego, deslice el mosquetón de la banda izquierda a través de la parte superior del lazo de la muslera izquierda.


1a

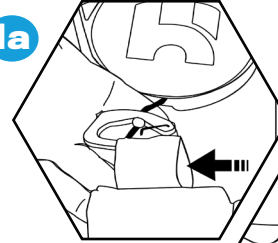

1b

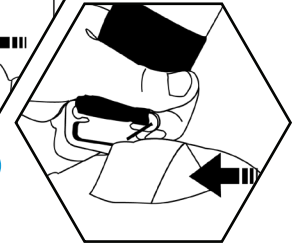


2

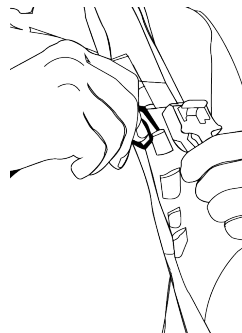


Colóquese las correas para los hombros como una mochila. Luego, coloque el gancho en G a través del lazo correspondiente en la correa del hombro izquierdo y ajústelo hasta que lo sienta cómodo.

3

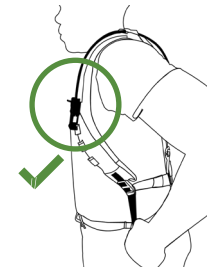

Ajuste las correas para los hombros hasta que el interruptor esté en la parte delantera del hombro.


4

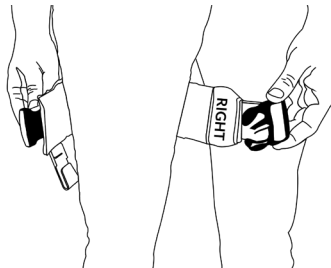

Antes de colocarse las musleras, asegúrese de que la muslera derecha esté ubicada a la derecha y la muslera izquierda esté ubicada a la izquierda. Colóquese la muslera derecha tomando el mosquetón y jale hacia abajo, asegurándose de que la banda esté centrada en la parte posterior de la pierna (debajo de la nalga). Luego, abra la muslera y ajústela de manera que le quede cómoda.


5

Asegúrese de que el amarre esté alineado con el ruedo exterior de los pantalones y, luego, fije el gancho al cinturón.

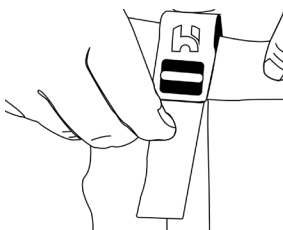


6

Ajuste la correa de amarre jalando hacia afuera y hacia abajo del extremo suelto del entretejido hasta que quede plana contra el muslo. No ajuste en forma excesiva.

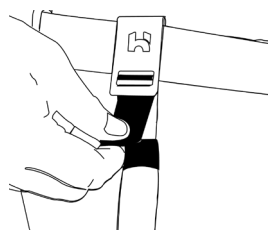


7

Pliegue el entretejido suelto y asegúrelo en el sujetador.

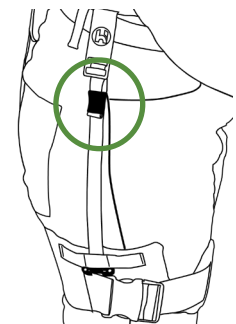


INSTRUCCIONES DE USO DE APEX EXO


VERIFICACIÓN DE AJUSTE

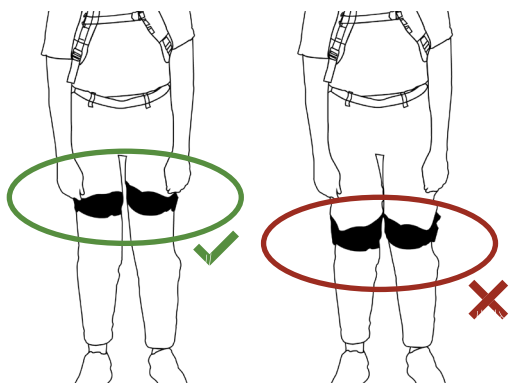

Las musleras deben quedar colocadas en el centro del muslo, no demasiado bajas, con la hebilla al costado de cada pierna.

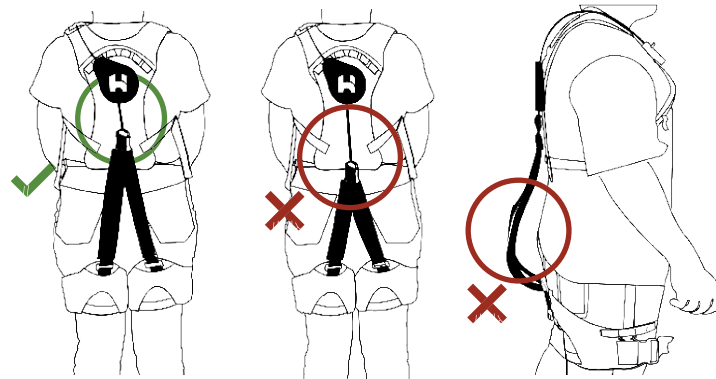


Cuando esté erguido con el exoesqueleto desactivado, las bandas no deben estar flojas y no debe haber más de unos 8 cm (3 pulg.) de cuerda extendida desde el embrague mecánico.

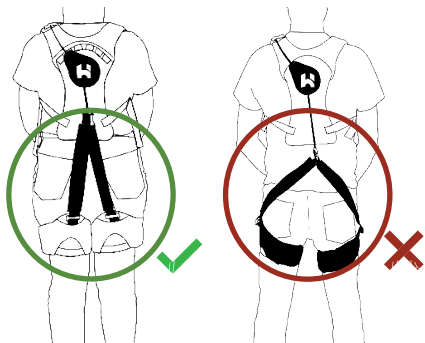


Ajuste las musleras de modo que las bandas pasen por el centro de cada nalga. Las bandas no deben rotarse demasiado hacia el exterior de las caderas.



Debe poder respirar profundamente con facilidad mientras el exoesqueleto esté activado y se encuentra en una posición completamente inclinada. Si se siente demasiado restringido al estar completamente inclinado o siente dolor en los hombros, ajuste las correas para los hombros o la correa para el pecho hasta que le resulten cómodas.

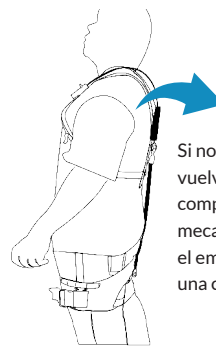


Si no siente el exoesqueleto desactivado, vuelva a colocarse en una posición completamente erguida. (Este es un mecanismo de seguridad para garantizar que el embrague mecánico no se desconecte bajo una carga)

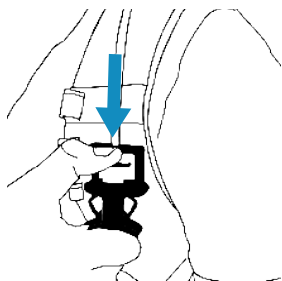

ACTIVADO

Active el sistema tirando del interruptor amarillo hacia abajo hasta que haga un clic. Desconecte el exoesqueleto presionando al costado del interruptor amarillo.

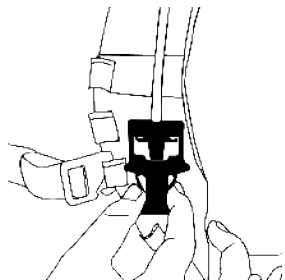

DESACTIVADO

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

El exoesqueleto Apex 2 no aumenta la fuerza ni les permite a los usuarios levantar cargas más pesadas de las que generalmente pueden levantar. Cuando use el Apex 2, utilice siempre las posturas y los movimientos corporales adecuados, así como técnicas de levantamiento seguras.



Asegúrese de lograr el ajuste perfecto. Escanee el código QR para obtener más información.

<https://support.HeroWearExo.com>